


Gewährleistung erlischt bei Beschädigung!

Warranty void if broken!

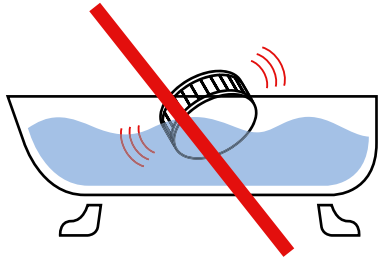


Das Gerät nicht ins Wasser tauchen!

Do not immerse the system in water!


Das Gerät ausschalten

How to Deactivate the system

1

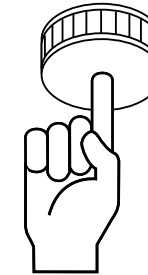


Auf Deckel drücken, um das Signal stumm zu schalten
Push cover to turn the signal off

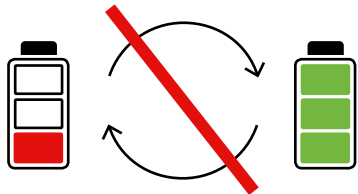


Batteriewechsel nicht möglich
No battery exchange

2

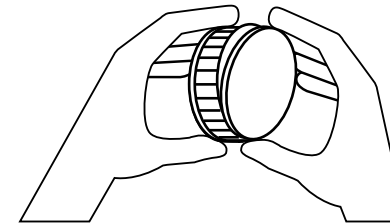


Deckel abnehmen
Open the cover

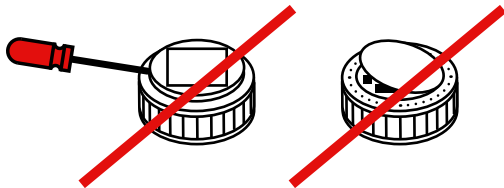

Geschlossenes System, nur Deckel kann gewechselt werden
Closed system, only cover is changeable

3

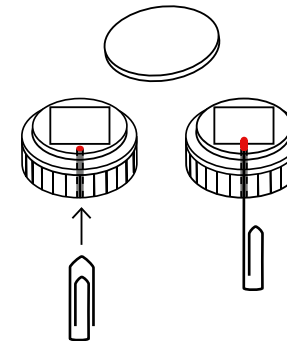

Roten Knopf herausdrücken, um Gerät auszuschalten
Push red button to power off